



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕНИМО К МОДЕЛЯМ

Фанкойл/аналог	KJR-18B/E-B	KJR-18B/E-C	KJR-18B/E-D
2-х трубный без клапана	✓	✓	
2-х трубный с клапаном	✓	✓	
4-х трубный 2 клапана			✓

Схема управления фанкойлом	При достижении заданной температуры закрывается клапан и выключается вентилятор	При достижении заданной температуры закрывается клапан, вентилятор работает	При достижении заданной температуры закрываются клапаны, вентилятор работает
Положение переключателя	P2  P1 F2  F1	P2  P1 F2  F1	P2  P1 F2  F1

Пользователь может настроить термостат при помощи положения переключателя. Перед началом настройки убедитесь, что основной источник э/питания выключен!


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Вкл/Выкл: Установите переключатель в положение Нагрев (HEAT) для нагрева, в положение Охлаждение (COOL) для охлаждения или в положение Выкл (OFF) для выключения.

2. Установка температуры:
Поворотом ручки выберите необходимую температуру.

3. Скорость вентилятора:
Сдвиньте переключатель в необходимое положение Выс-Сред-Низ (HIGH-MED-LOW)

ГАБАРИТЫ(ЕД.ИЗМ:ММ)

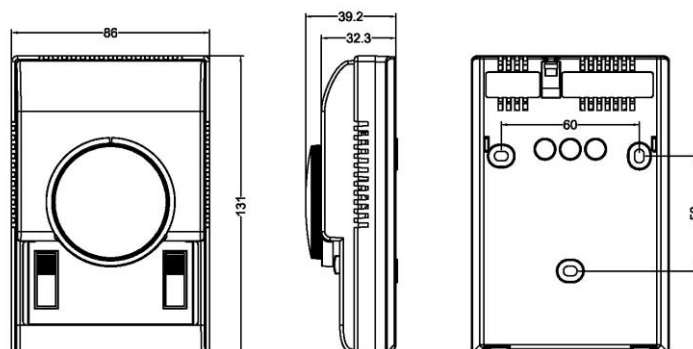

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Температура настройки: 10~30°C	Рабочее напряжение: AC220V±10%, 50/60Гц
Дифференциал: примерно ±1°C	Ток контактов: 1(0.5) A
Диапазон рабочих температур: 0~45°C	Сечение кабеля: 0.5~2.5мм ²
Диапазон допустимой влажности: 5~90%RH	Габариты: 131×86×39.2мм(В×Ш×Г)
Температура хранения: -10~60°C	Расстояния по отверстиям: 60мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:






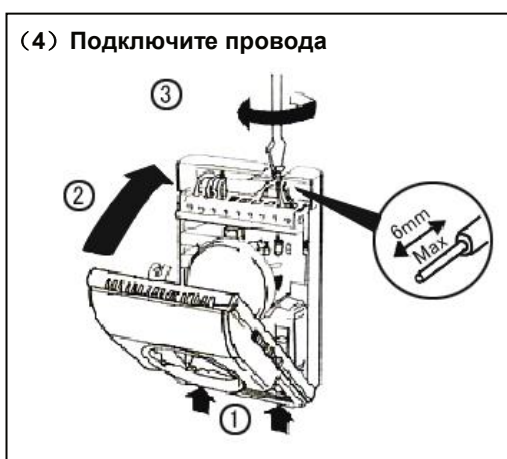


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

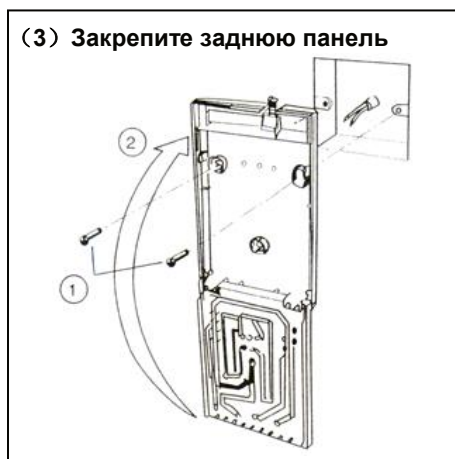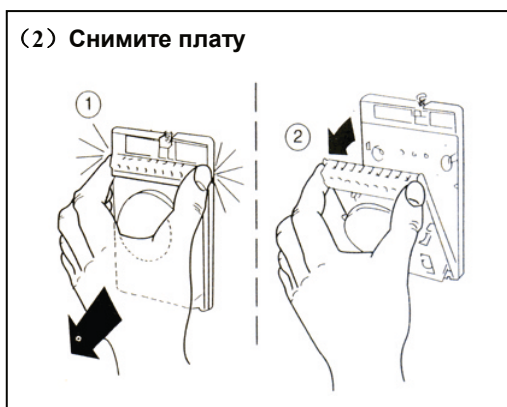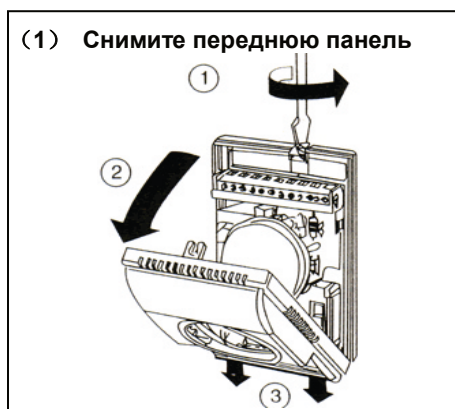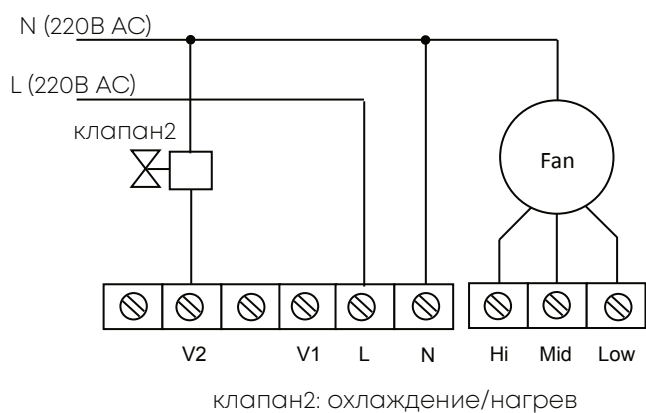

2-х трубный, 2-х проводной клапан

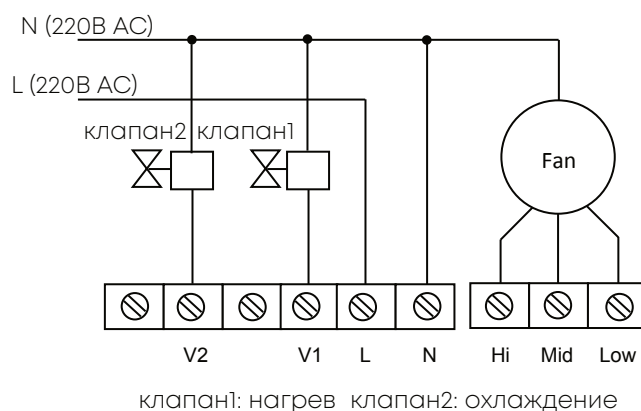

4-х трубный, 2-х проводные клапаны

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ Внимание: правильная модель соответствует номеру на этикетке упаковки коробки термостата. Выберите правильную модель и используйте правильную схему подключения.

Примечание. Убедитесь, что все провода подключены в соответствии со схемами подключения, и защите провода и клеммы от воды, грязи и других материалов, чтобы не испортить термостат!